

RIKOR

**Руководство по использованию
смартфона**

RIKOR NEURO S5

EAC

Руководство по использованию

Перед использованием внимательно прочитайте правила техники безопасности. Подробная информация доступна на сайте rikor.com.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы избежать повреждения слуха, не слушайте музыку на высокой громкости длительное время.

Оптимальная температура:

- устройство — 0°C...+35°C (эксплуатация), –20°C...+45°C (хранение);
- адаптер питания — –10°C...+45°C (эксплуатация), –40°C...+70°C (хранение). Использование за пределами указанных значений может привести к повреждению.

Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, минимальное расстояние до устройства должно составлять 15 см. Держите устройство с противоположной стороны от кардиостимулятора и не носите в нагрудном кармане.

Соблюдайте местные законы при использовании устройства. Не пользуйтесь им за рулём.

Не используйте устройство в пыльной, влажной или загрязнённой среде и рядом с источниками магнитного поля.

Штепсельная вилка используется для отключения устройства от сети. Должен быть обеспечен свободный доступ к розетке.

Используйте только утверждённые адаптеры и зарядные устройства.

Отключайте зарядное устройство от сети, если оно не используется.

Не используйте устройство рядом с горючими и взрывчатыми материалами и не храните вместе с ними. Это повышает риск взрыва или возгорания.

Не храните аккумулятор рядом с огнём, источниками тепла или под прямыми солнечными лучами. Не размещайте устройство на нагревательном оборудовании.

Не разбирайте, не роняйте и не сжимайте устройство, не погружайте в жидкости. Нарушение правил может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.

Чтобы снизить риск возгорания или удара током, не допускайте попадания влаги на адаптер и аксессуары. Не используйте их рядом с нагревательными приборами. Не трогайте адаптер мокрыми руками. Не разбирайте адаптер — при неисправности обращайтесь в сервисный центр.

По вопросам совместимости устройства с медицинским оборудованием проконсультируйтесь с врачом или производителем оборудования.

В медицинских учреждениях соблюдайте установленные правила.

Соблюдайте меры безопасности для детей: адаптер и кабели не являются игрушками, представляют риск удушья. Храните их вне доступа детей.

Не пытайтесь самостоятельно заменить встроенный аккумулятор. Это может привести к перегреву, возгоранию или травме. Замена выполняется только в авторизованном сервисе.

В потенциально взрывоопасных местах выключайте устройство и следуйте инструкциям.

Адаптер питания должен соответствовать стандарту IEC/EN 62368-1 и быть сертифицирован по национальным или региональным требованиям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Значок с перечёркнутым контейнером означает необходимость сдачи устройства, аксессуаров и аккумуляторов в специальные пункты сбора. Это обеспечивает переработку материалов и защиту окружающей среды. Подробности — в местных службах утилизации или на сайте производителя.


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Устройство и аксессуары соответствуют требованиям EU REACH, RoHS и директиве об утилизации батарей.

РАДИОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Для стран с предельным значением SAR 2,0 Вт/кг (на 10 г ткани): устройство соответствует нормам радиочастотной безопасности при использовании у уха или на расстоянии не менее 0,5 см от тела

Внешний вид смартфона

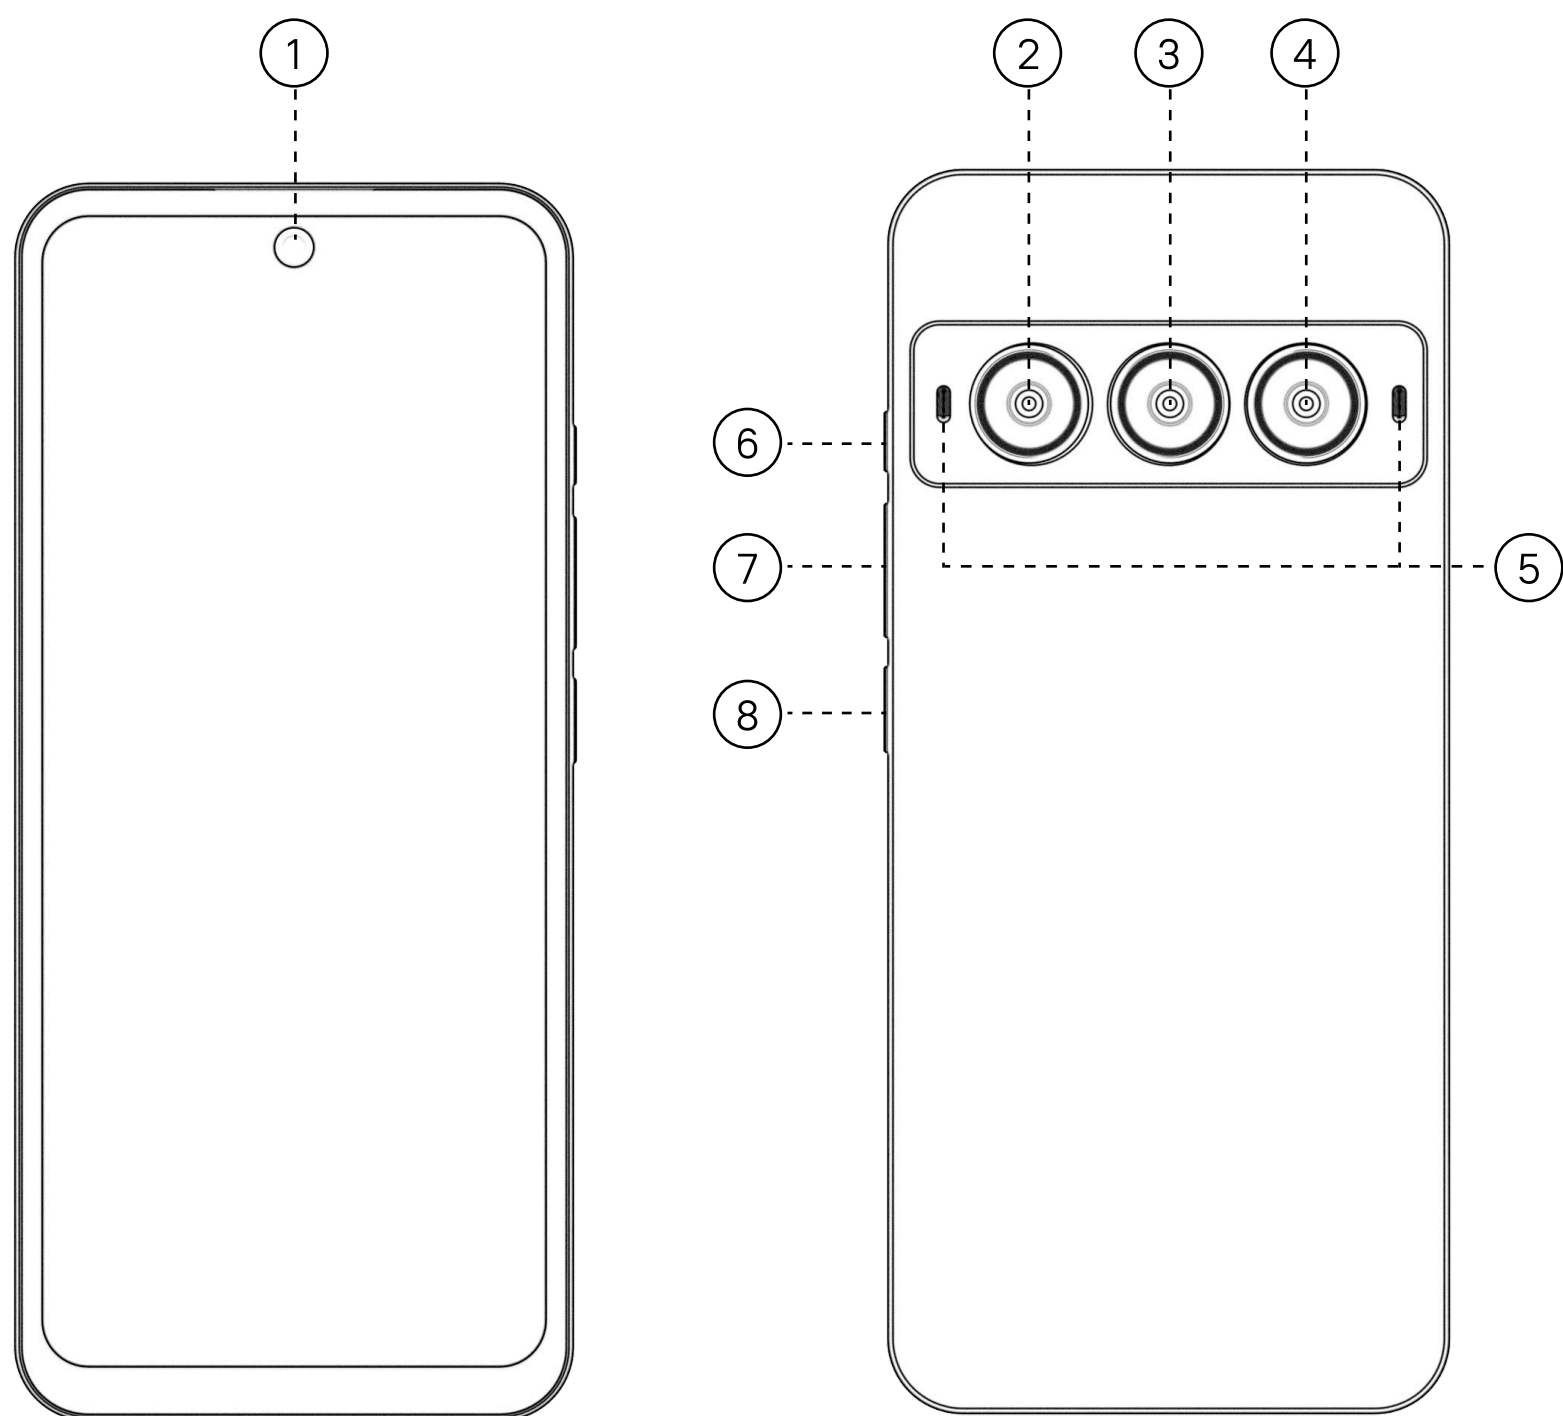

- 1. Фронтальная камера
- 2. Макро-камера
- 3. Ультра широкоугольная камера
- 4. Основная камера
- 5. Вспышки
- 6. Функциональная кнопка
- 7. Увеличение/уменьшение громкости
- 8. Кнопка питания

Технические характеристики

Процессор	Модель: UNISOC Tiger T8200. Усовершенствованный техпроцесс TSMC 6-нм EUV. 8-ядерный процессор 2.3 ГГц (2 x Cortex-A76 2.3 ГГц, 6 x Cortex-A55 2.1 ГГц). 2-ядерный графический процессор ARM Mali-G57 MC2 (850 МГц), 4-ядерный видео процессор Vivimagic 6.0 с XDR и 4K Нейронный процессор (Ai) ускоритель ИИ вычислений
Память	Оперативная память до 24 Гб (LPDDR4x 8 Гб + 16 Гб виртуальной памяти). Постоянная память 256 Гб UFS 3.1. Расширение памяти microSDXC картридер емкость до 2 000 Гб
Экран	IPS 6.79 дюйма, площадь экрана 109 см2, видимая область экрана 95.5%. Разрешение: 1080x2460 точек (FHD+). Частота обновления: автоматическая до 120 Гц
Камеры	Тройной блок камер: Главная: Samsung 64 Мпикс, AF 1/97", (9280x6944) Сверх широкоугольная: Samsung 8 Мпикс, AF 1/4", (3264x2448) Макро: Samsung 5 Мпикс, FF 1/5", (2560x1920) Две вспышки Камера селфи: Samsung 16 Мпикс, FF 1/31", (4640x3488)
Запись видео	UHD 4K (3840 x 2160) для 30 кадр./с
Связь	2 x NanoSIM слота, поддержка eSIM до 2х активных SIM или eSIM
Беспроводное подключение	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G Bluetooth 5.4, NFC, FM радио
Датчики	Отпечатка пальца (на кнопке включения), распознавание лицаакселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас
Геопозиция	ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou
Аккумулятор	Емкость: 6000 мАч (4.48V)
Зарядка	Быстрая 33 Вт (9В/2А) в комплекте поставки. Провод USB-A - USB-C в комплекте поставки
Программное обеспечение	Android 15, RIKOR Ai приложение Пакет российских приложений включая RuStore


Комплектация

1. Смартфон
2. Зарядное устройство
3. USB-кабель
4. Руководство по использованию
5. Гарантийный талон

Примечание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления

Установка SIM/microSD-карты


1. Выключите смартфон
2. Установите SIM-карту/microSD-карту, как показано на рисунке ниже
3. Возможна установка одновременно: 1 или 2 SIM-карт, microSD карта с обратной стороны

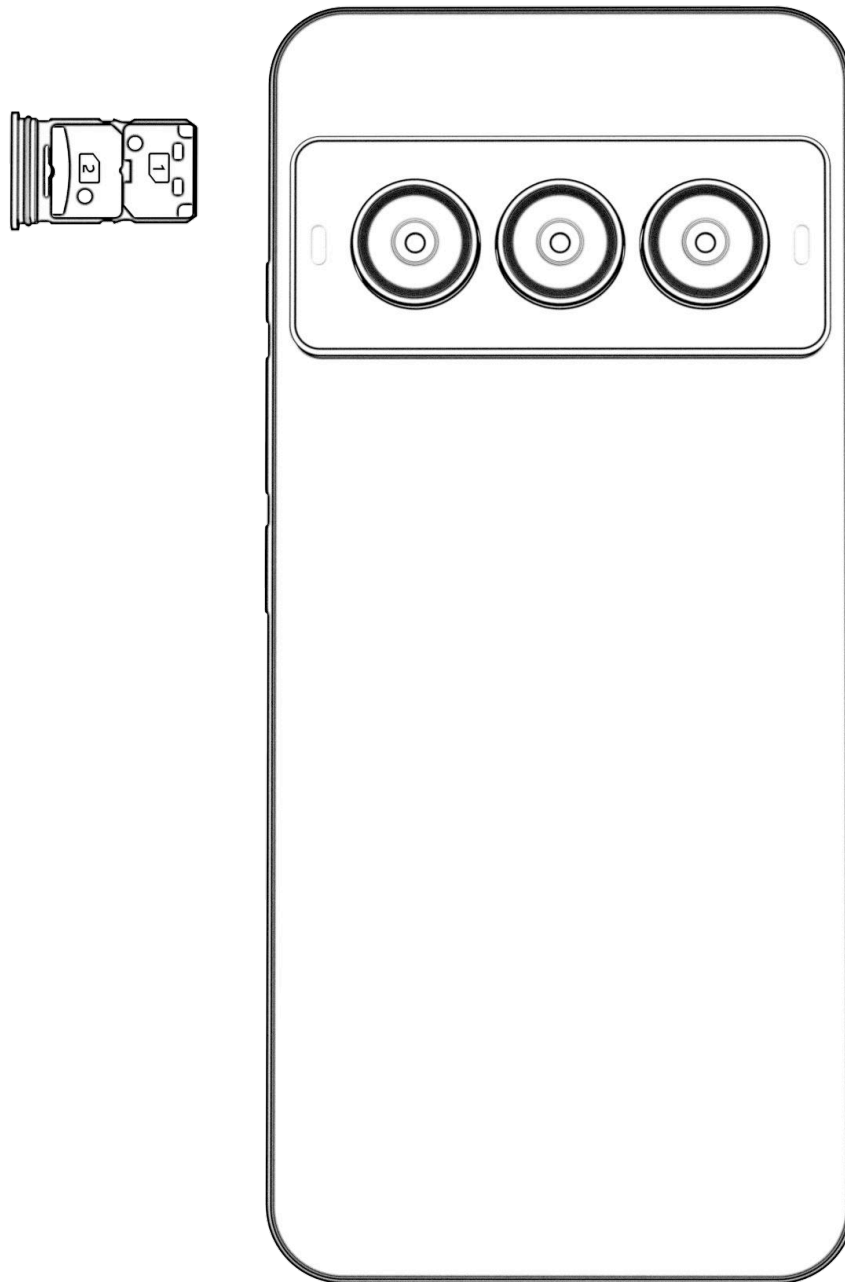

Зарядное устройство смартфона

Для зарядки используйте зарядное устройство (адаптер питания) или подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, которые поставляются в комплекте со смартфоном.

Используйте только зарядные устройства и кабели RIKOR. Другие зарядные устройства или кабели могут повредить телефон и привести к аннулированию гарантии

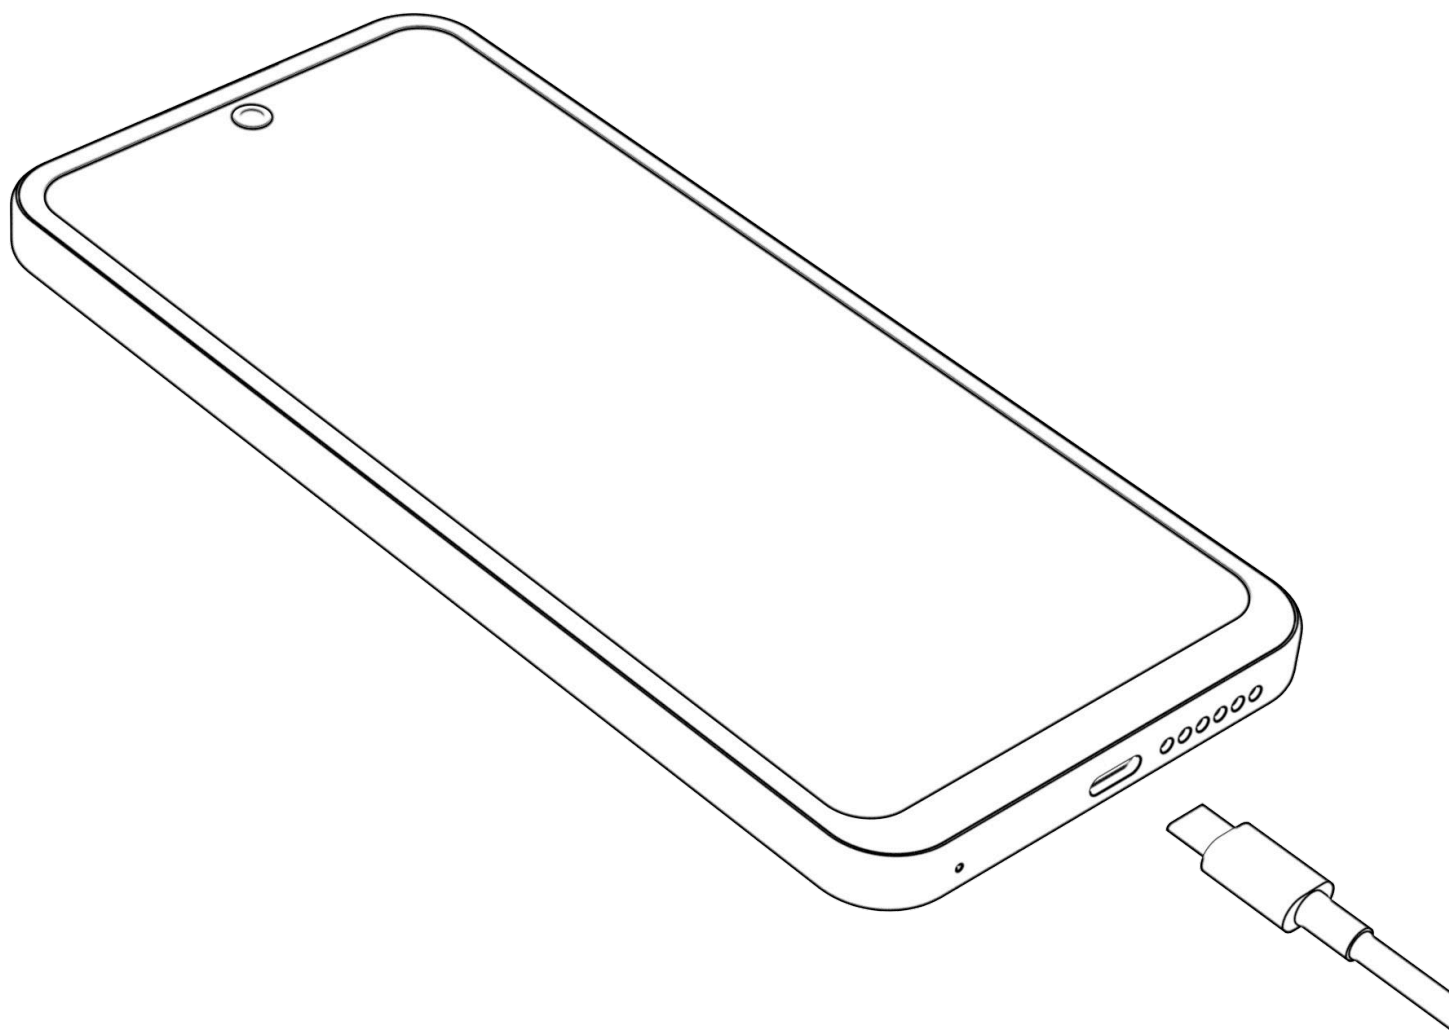

Операционная система: Android™

Android является товарным знаком компании
Google LLC

Сделано в Китае. Дата производства указана
на упаковке

ИМПОРТЕР

ООО «Р1 Дистрибуция» 123112, Город Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
наб Пресненская, д. 10, Тел. +7 495 363-45-60

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Шэньчжэнь Ин Кэ Да Технолоджи Ко., Лтд. Адрес:
3-й и 4-й этажи, дом № 88, Силиан Синван Роуд,
улица Хэнган, район Лунган, город Шэньчжэнь,
провинция Гуандун, Китай

Shenzhen Ying Keda Technology Co., Ltd. Address:
3rd and 4th floors, No.88 Silian Xingwang Road,
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen
City, Guangdong Province, China



rikor.com

Чтобы узнать больше посетите сайт
rikor.com или отсканируйте QR-код

